


ILIFE A10

Laser Navigation Robotic Vacuum

User Manual

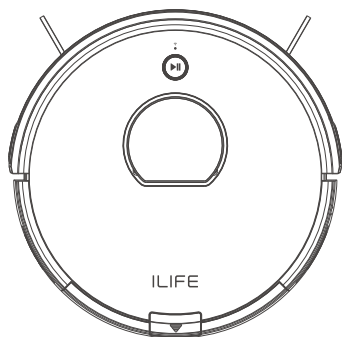

English

Français

Español

For more information,
visit www.iliferobot.com

ILIFE

Dear Customer,

Thank you for purchasing ILIFE A10 robot vacuum cleaner!
You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it down.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problem, please don't worry, you are supposed to contact our customer service first or visit our website at www.iliferobot.com for more information.

Stay connected with us on Facebook and twitter to enjoy these exclusive benefits:

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Connect with us right now at
Facebook: facebook.com/iliferobotics
Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

Enjoy a thorough clean every day in your life!
Best regards,
ILIFE Innovation

ILIFE Customer Service



1-800-631-9676 (Toll free for USA & Canada)
Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST



support@iliferobot.com

Table of Contents

Safety Instructions	3
Product Components	5
Main Body	5
Dustbin	6
Charging Dock	6
Remote Control	7
List of Accessories	8
Product Specifications	8
How To Use	9
Charging	9
Start/Pause/Sleep	11
Cleaning Modes	12
Schedule Mode	15
APP Download	17
Maintenance	18
Cleaning Side Brushes & Main Brush	18
Cleaning Sensors & Charging Pins	18
Cleaning Dustbin & Filters	19
Troubleshooting	20
Alert Reference	20

Safety instructions

Before using this product, please read the following safety precautions.

- Read this user manual thoroughly and carefully before using this product.
- Save this user manual.
- Any operations that oppose to descriptions in this user manual may lead to harm to human or this product.

WARNING

1. Only the certified technician may disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
2. Only use the adapter provided by the factory. Using other un-matched adapter may cause electric shock, fire or product damage.
3. Do not touch the power cord, plug or adapter when your hands are wet.
4. Do not make clothes or part of a body drawn into the product's wheels.
5. Do not make this product close to cigarette, lighter, match or any flammables.
6. If the product is needed to clean, clean it after charging is stopped.
7. Do not over-bend the power cord or pressure the power cord with heavy or sharp objects.
8. This product is used only indoors, do not use it outdoors.
9. Do not sit on top of this product or attach an object on the top of it.
10. Do not use this product in wet or moist environment (any environment with liquid).
11. Before use, remove all the damageable objects (textile, glass, lighting, etc) and objects that could get caught in the brushes or suck passage(cords, clothing, papers, drapes, blinds, etc).
12. Do not place this product where it is easy to drop off (tables, chairs, etc).
13. Turn off the power switch during transportation or when you don't need to use this product for a long time.
14. Before use, check whether adapter and outlet are properly connected. Or else the battery may be damaged.
15. To avoid tripping, inform all the people in the house when this product is working.

Safety instructions


16. Do not use this product when dustbin is full.
17. Use this product in temperature from -10° to 50° (centigrade degree).
18. Do not place this product in high-temperature environment.
19. The battery must be removed from the product before it is scrapped.
20. The product must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
21. The battery is to be disposed of safely.
22. Use factory-authorized battery only, do not use unmatched battery.

**NOTE:**

This product could not be used by children, mentally challenged people or people lack of related experience and knowledge (Unless there people instruct or supervise them).


Product Components

Main Body

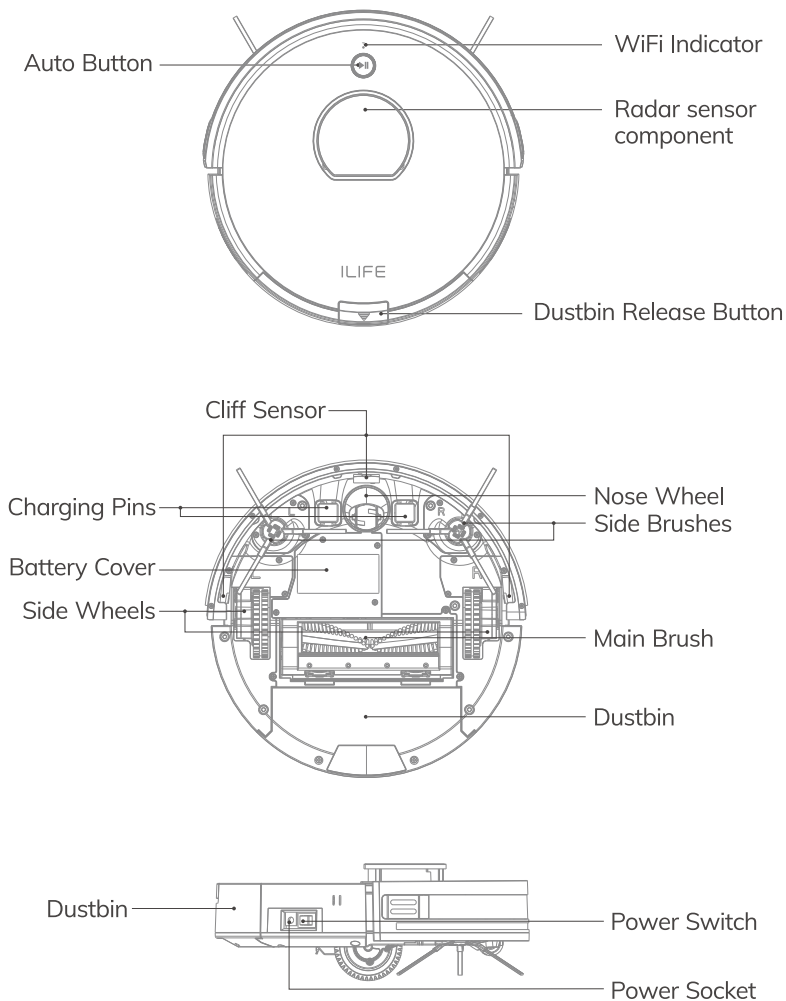


Product Components

Dustbin

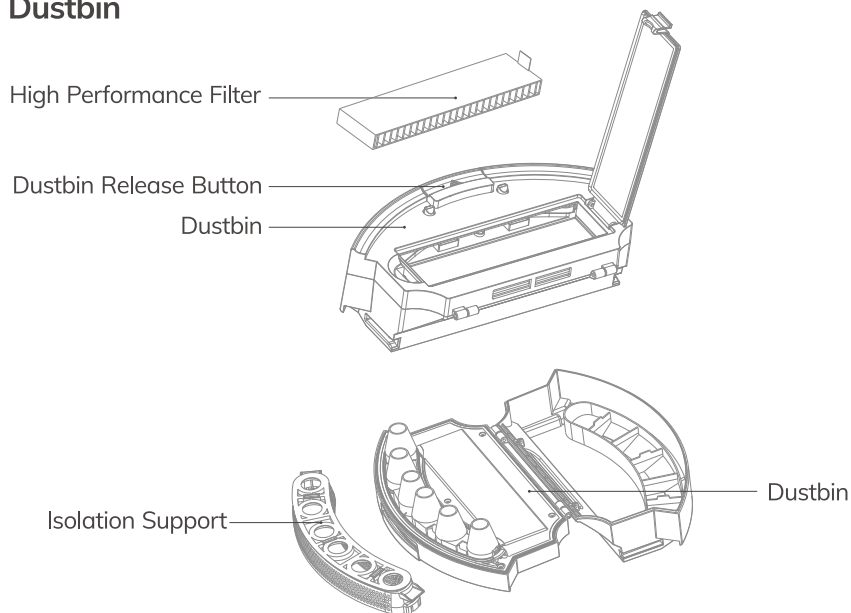


Charging Dock

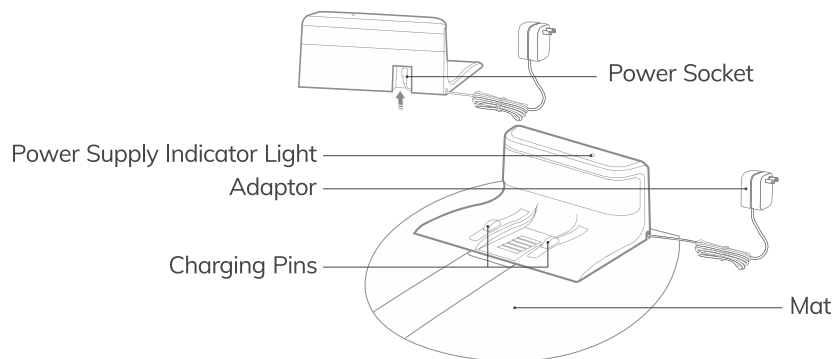

Product Components








Remote Control

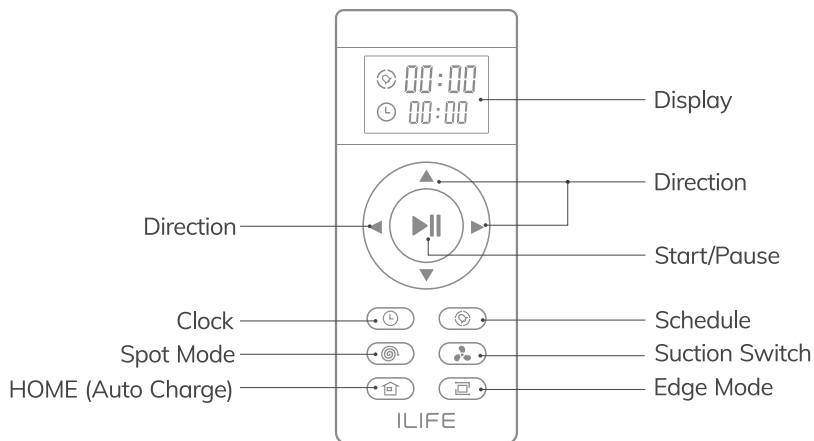

Note: “▲” “▼” “▶” “◀” cannot be used during a cleaning cycle.

Product Components

List of Accessories

 Main Body	 Charging Dock/Mat	 Remote Control	 Power Adapter	 Cleaning Tool
 Rubber Brush	 User Manual	 Extra Side Brushes×2	 High Performance Filter	

Product Specifications



Type	Description	Specification
Mechanical	Diameter	330mm
	Height	95mm
	Net Weight	2.65kg
Electrical	Battery Type	Li-ion
	Charging Methods	Auto Charging / Manual Charging
Cleaning	Dustbin Capacity	0.45L
	Cleaning Modes	Auto, Spot, Edge, Daily Schedule
	Charging Time	<380mins
	Cleaning Time	Normal: >100mins
Main Body		Mechanical Button

How To Use

Charging

1. Placing Charging Dock

- Plug the adaptor into the charging dock;
- Align it well and place the mat under the charging dock;
- Put the charging dock against a wall and remove obstacles and reflective objects about 1 meter on both sides and about 2 meters in front;
- Connect to power.

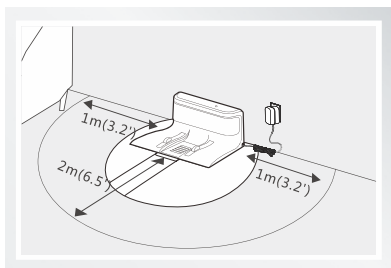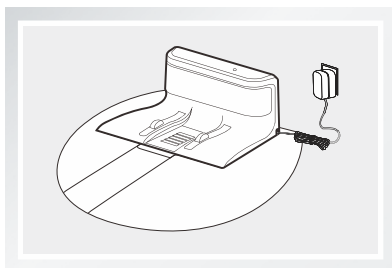


Note:

Once connected to power, indicator light on the charging dock stays on.

2. Turning on Power Switch

Turn on the power switch on the side of the main body.
"—" is ON and "O" is OFF.

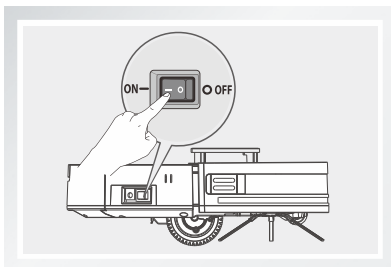

Note:


Do not switch off the robot after use.
Always keep the robot fully charged for the next task.

How To Use

3. Charging the Robot

A. Auto Charge

- When battery runs low in Auto mode, robot will automatically search the charging dock for recharge.
- While on standby, press  button on the remote control. Robot will start searching the charging dock for recharge.

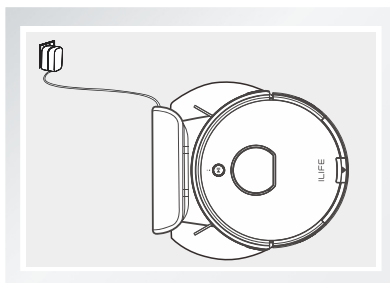


Reminder:

To avoid lowered charging performance, make sure the charging pads on the main body and charging dock are clean.

B. Manual Charge

- Turn on the power switch on the side of the main body. Plug in the adaptor and connect to power.

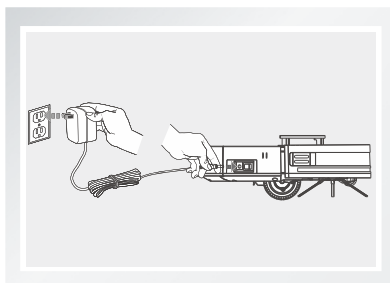

Reminders:

1. For regular use, always leave the main body on the charging dock, and make sure its power switch is turned on.
2. If the robot will not be used for a long time, fully charge it before storing in a cool, dry place.
3. Do not charge the robot manually after a cleaning schedule is set. Robot will not execute scheduled cleaning after manual charge.

How To Use

Start/Pause/Sleep

- **Sleep:** Robot is idle; Power switch is on and indicator light is off.
- **Standby:** Robot is not working; Power switch is on and light at main button is pulsing.
- **Start:** Robot is working; Green light at Auto button stays on.

1 Turn on the Robot

- Turn on the power switch on the side of the main body.
- Press  on the main body to start cleaning.
- Press  on the remote control to start cleaning.

Note:

While in Sleep mode, press  to activate standby mode. Press  again to start cleaning.

2 Pause

- Pause means switching from cleaning to standby. To pause a cleaning cycle, press  on the remote control or  on the main body.

Note:

The robot accepts new tasks once it is paused.

3 Sleep

- To enter Sleep Mode:
 - A. Press and hold  for 3 seconds.
 - B. Robot enters Sleep mode automatically after idling for 10 minutes.

How To Use


Cleaning Modes

Multiple cleaning modes allow robot to perform deep cleaning in different environment and on different floorings. Use the remote control to select a suitable cleaning mode.

- * Before select cleaning modes, make sure the robot is standby (power switch is on and the auto button is lighting green).

1 Auto Mode

The most frequently used cleaning mode. Press  on the main body or  on the remote control. Robot plans a path and cleans along a zigzag pattern. During cleaning, robot detects and cleans areas that have been missed.

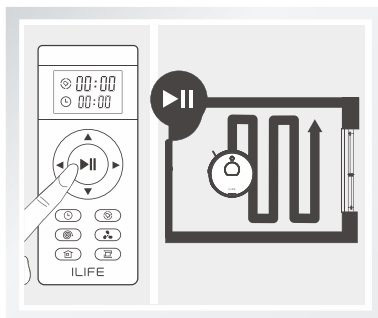


- * Robot plans a cleaning path autonomously during a cleaning cycle. If robot is moved manually or with the remote control, it will plan a new path and may repeat areas that have been cleaned.
- * Robot may stop working briefly during a cleaning cycle. Wait patiently for it to detect areas that have been missed or to revise the cleaning path. The number and duration of these brief stops depend on the complexity of the home environment.

How To Use


2 Spot Mode

Robot takes a square path to clean a specific area with concentrated dust and debris.

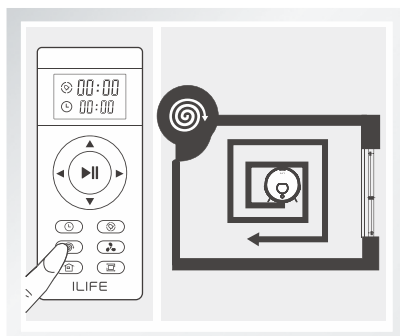


3 Edge Mode

While on standby, robot moves forward until it detects a wall. It cleans around the edges of the walls about once.

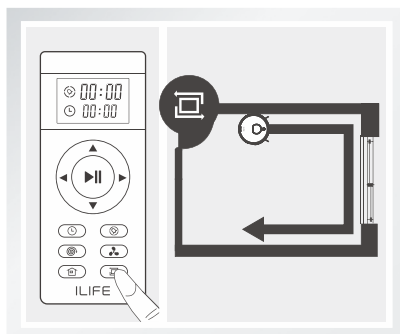

4 Suction Switch

Suction can be strengthened or weakened to meet different cleaning needs. Press the button (represented by a three-dot icon) on remote control to switch to different suction level.

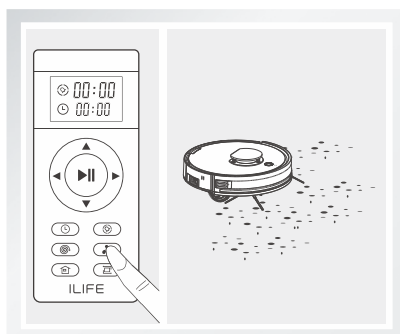


How To Use

5 Auto Charge


When battery runs low during a cleaning cycle, robot will automatically activate "Auto Charge" function -- searching and returning to charging dock for recharge.

* Auto Charge can also be activated by pressing  on the remote control.

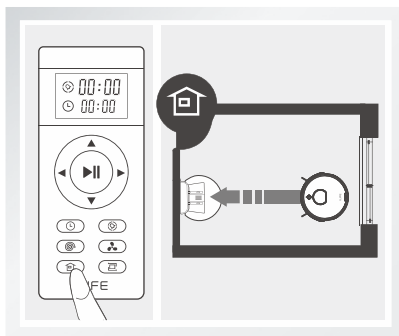

6 Schedule Mode

Preset cleaning cycles at any specific time. Tap Schedule button on the remote control. The display will show an icon and flashing 00:00.

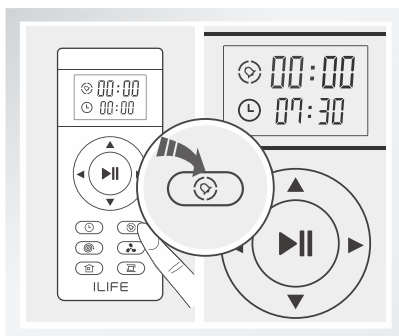


How To Use

Schedule Mode


To offer a complete automatic cleaning experience, robot receives preset cleaning schedules. Set local time and schedules with the remote control or mobile APP. Robot will start cleaning automatically at the preset time every day.

* Before setting local time and cleaning schedules, make sure the power switch on the main body is switched on. A green flashing light indicates robot is activated from Sleep mode. To activate robot, tap  on the main body or  on the remote control.


1 Set Local Time with Remote Control

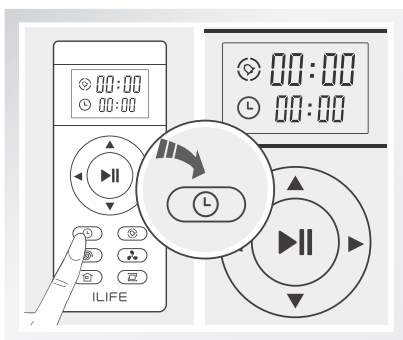

Tap  button. Remote control display will show  and flashing 00:00 .

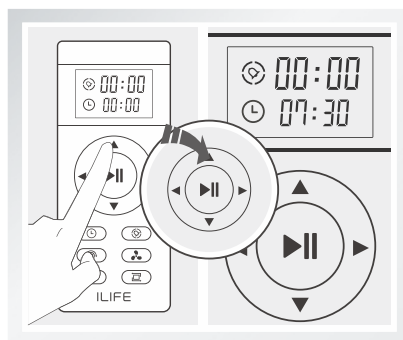

Adjust time with “▲” “▼” button. To set local time, press “◀” “▶” to change from hours to minute.

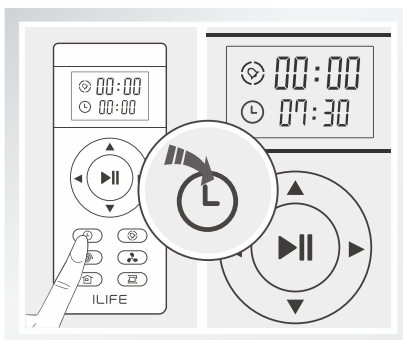


Press  to save local time.


* Voice announcement will confirm the completion of setting

How To Use

2 Set a schedule

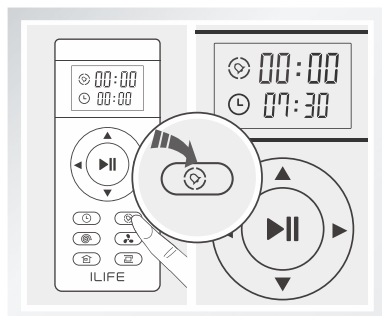


Tap . Remote control display will show  and flashing 00:00.

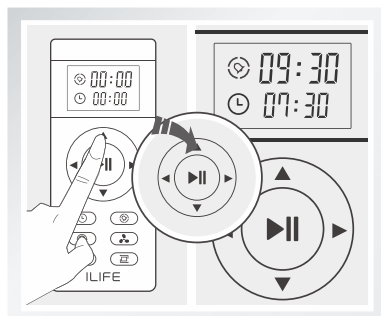

Use direction buttons to adjust schedule time.

Press  to save a schedule.


- * Voice announcement will confirm a successful schedule, and robot will start working at the preset times.

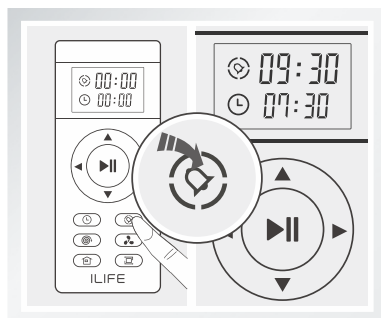

3 Cancel a Schedule

Adjust schedule time to "00:00" and save; or turn off the power switch on the main body.

- * Please pay attention to the voice prompt to see if the robot is successfully scheduled.
- * Rescheduling is required after changing batteries in the remote control.

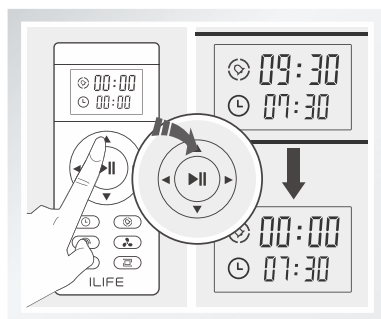

APP Download

The robot can be controlled by the “ILIFEHOME” app. Scan the QR code to install the app on your iOS or Android device.



ILIFEHOME APP



ILIFEHOME APP


Maintenance

Make sure the main body is turned off and adaptor is unplugged before accessories maintenance.

Cleaning Side Brushes & Main Brush


Cleaning Side Brushes

Remove side brushes.
Wipe clean with a clean cloth.

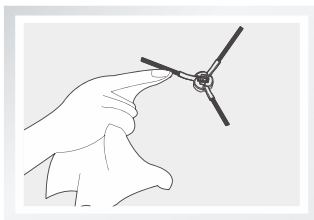

Cleaning Main Brush


Remove main brush cover. Take out main brush. Cut the hair winding around the brush for easy removal.

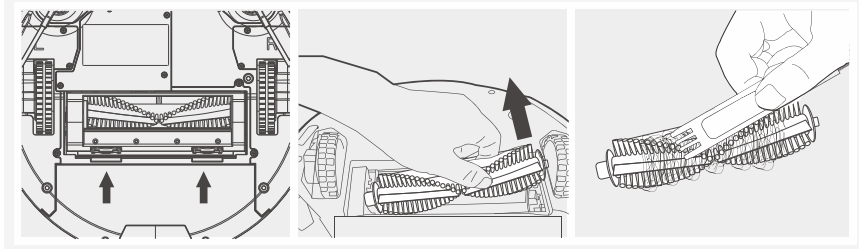

Cleaning Sensors & Charging Pins

Use cleaning tools or a soft cloth to clean the sensors and charging pins:

Note: Remove dust or foreign objects on sensors and charging pins on the charging dock as soon as possible.





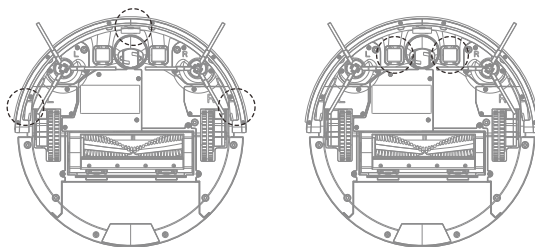


Maintenance

Cleaning Dustbin & Filters

Clean dustbin and filters after each use:

- A. Take out the dustbin. Check the suction port if there is anything stuck in it.
Clean suction port if needed.
- B. Wash replaceable primary filter with water every 15-30 days. Do not squeeze.
Air dry after wash.
- C. Tap to remove dust from the high-performance filter. Do not wash with water.

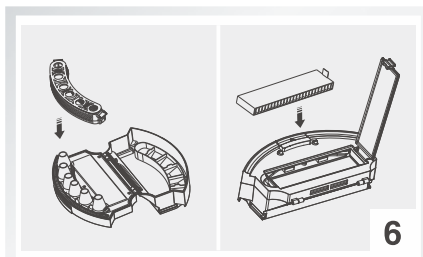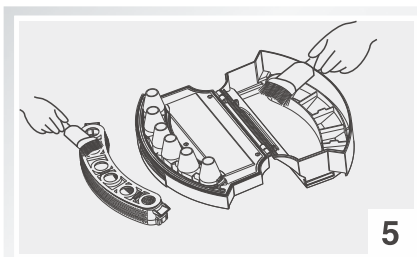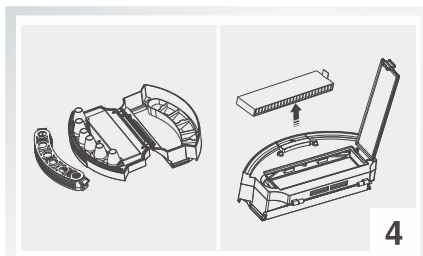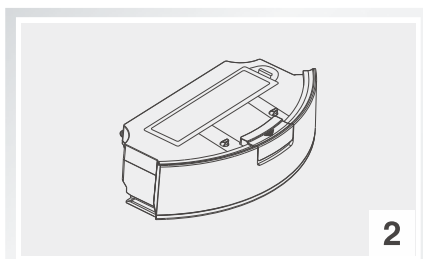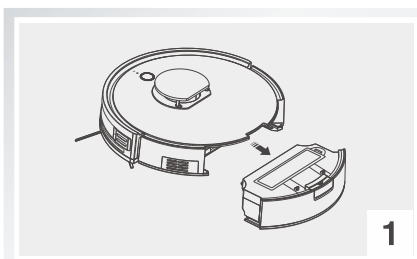

Troubleshooting

Alert Reference

In case of errors, red light stays on with voice announcement.

No.	Voice announcement	Possible causes	What to do
01	Please clean left side brush.	Left side brush error.	Remove and clean left side brush.
02	Please clean right side brush.	Right side brush error.	Remove and clean right side brush.
03	Please check left wheel.	Left side wheel error.	Check and clean left side wheel.
04	Please check right wheel.	Right side wheel error.	Check and clean right side wheel.
05	Please check and clean turbo brush.	Turbo brush error.	Remove and clean turbo brush and brush channel.
06	Please put robot to open area.	Robot is stuck.	Restart robot at an unblocked spot.
07	Please clap front bumper.	Bumper error.	Tap bumper to confirm it moves normally and is on track.
08	Please clean drop sensors.	Drop sensors error.	Check drop sensors.
09	Please check radar sensor.	Radar sensor error	Check radar sensor, restart the robot again.
10	Please put robot back to ground.	Robot is lifted up.	Relocate robot to a flat surface.
11	Please pull out the plug from robot.	Press  after plugging in adapter.	/
12	Please turn on power switch.	Press  while robot is charging on charging dock.	Turn on power switch. “-” is ON and “O” is off.

Reminders:


If the solutions above don't help:

1. Restart the main body by turning on the power switch on the side.
2. If problems persist, send robot to the nearest repair service center.

ILIFE A10

Navigation Laser Robotic Vacuum

Manuel Utilisateur

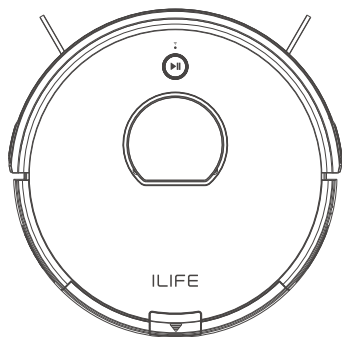

Pour plus d'informations détaillées,
veuillez visiter: www.iliferobot.com

ILIFE

Cher client,

Merci d'avoir acheté le robot aspirateur ILIFE A10!

Vous avez rejoint les millions de personnes qui nettoient avec des robots- le moyen le plus intelligent de le faire.

Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel et vous familiariser avec votre robot afin d'obtenir les meilleures performances possibles. Si vous rencontrez un problème, ne vous inquiétez pas, vous devez contacter notre service client ou consulter notre site à l'adresse www.iliferobot.com pour plus d'informations.

Restez connecté avec nous sur Facebook et Twitter pour profiter de ces avantages exclusifs:

- Obtenez une assistance adaptée à votre robot, comprenant des réponses aux questions, des conseils de maintenance, des démonstrations vidéo, des discussions en direct, etc.
- Obtenez les mises à jour des produits et d'autres informations précieuses parmi les premiers à être informés des nouveaux robots, des réductions exclusives et des promotions spéciales.

Connectez-vous avec nous dès maintenant sur

Facebook: facebook.com/iliferobotics

Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

Profitez d'un nettoyage en profondeur chaque jour de votre vie!

Cordialement,

ILIFE Innovation

Service Client ILIFE



1-800-631-9676 (Gratuit pour États-Unis, Canada)

Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST



support@iliferobot.com

Contenu

Précautions de sécurité	3
Composition du produit	5
Corps principal	5
Poubelle	6
Quai de chargement	6
Télécommande	7
Liste d'accessoires	8
Paramètres du produit	8
Opération du produit	9
Mode de charge	9
Démarrer/Pause/En veille	11
Sélection de mode	12
Paramètres de réservation	15
Téléchargement de l'APP	17
Soins et entretien	18
Nettoyage de la brosse latérale et de la brosse à rouleau	18
Nettoyage capteur et point de contact de recharge	18
Nettoyage de la poubelle et du filtre	19
Défauts communs	20
Tableau des codes d'alarme	20

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les précautions de sécurité suivantes.

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ce manuel d'utilisation.
- Toute opération qui s'oppose aux descriptions de ce manuel d'utilisation peut être nocive pour l'homme ou ce produit.

AVERTISSEMENT

1. Seul le technicien certifié peut démonter le produit. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à démonter ou à réparer le produit.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par l'usine. L'utilisation d'un autre adaptateur non compatible peut provoquer une décharge électrique, un incendie ou endommager le produit.
3. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur lorsque vos mains sont humides.
4. Ne confectionnez pas de vêtements ou une partie du corps dans les roues du produit.
5. Ne placez pas ce produit près d'une cigarette, d'un briquet, d'une allumette ou de tout autre produit inflammable.
6. Si le produit doit être nettoyé, nettoyez-le après la fin du chargement.
7. Ne courbez pas trop le cordon d'alimentation et ne le pressez pas avec des objets lourds ou coupants.
8. Ce produit est utilisé uniquement à l'intérieur, ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne vous asseyez pas sur ce produit et n'attachez pas d'objet dessus.
10. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou humide (tout environnement contenant du liquide).
11. Avant l'utilisation, enlevez tous les objets dommageables (textile, verre, éclairage, etc.) et les objets pouvant se coincer dans les brosses ou aspirer les passages (cordons, vêtements, papiers, rideaux, stores, etc.).
12. Ne placez pas ce produit dans un endroit où il est facile de tomber (tables, chaises, etc.).
13. Eteignez l'interrupteur pendant le transport ou lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser ce produit pendant une longue période.

Précautions de sécurité


14. Avant utilisation, vérifiez si l'adaptateur et la prise sont correctement connectés. Sinon, la batterie peut être endommagée.
15. Pour éviter de trébucher, informez toutes les personnes dans la maison lorsque ce produit fonctionne.
16. N'utilisez pas ce produit lorsque la poubelle est pleine.
17. Utilisez ce produit à une température de -10°C à 50°C.
18. Ne placez pas ce produit dans un environnement à haute température.
19. La batterie doit être retirée du produit avant sa mise au rebut.
20. Le produit doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
21. La batterie doit être mise au rebut de sécurité.
22. N'utilisez que des batteries agréées par le fabricant. N'utilisez pas de batterie inégale.

**Remarque:**

Ce produit ne peut pas être utilisé par des enfants, des personnes ayant une déficience mentale ou un manque d'expérience et de connaissances dans ce domaine (à moins qu'il n'y ait des gens pour les instruire et les superviser).


Composition du produit

Corps principal

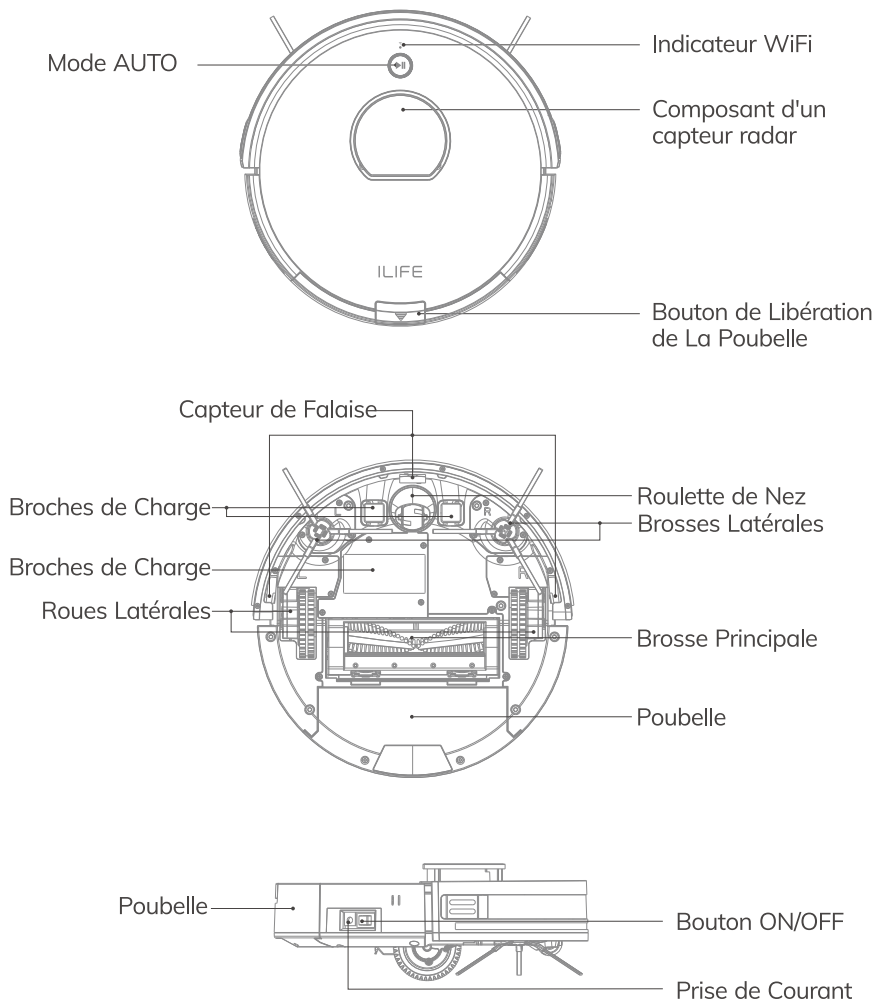


Composition du produit

Poubelle

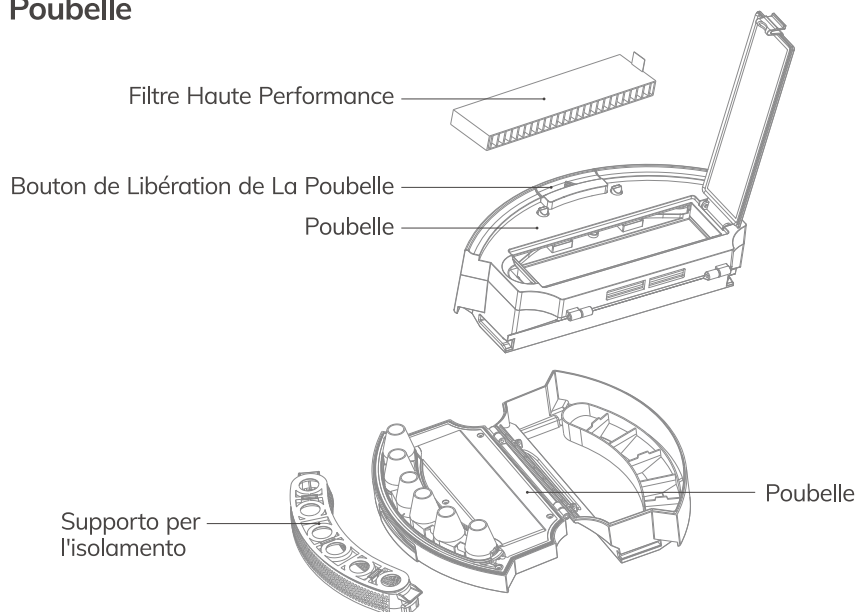


Quai de Chargement

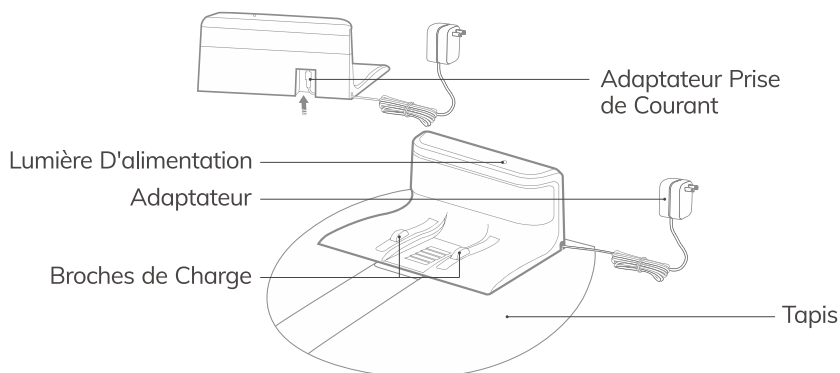

Composition du produit



Télécommande

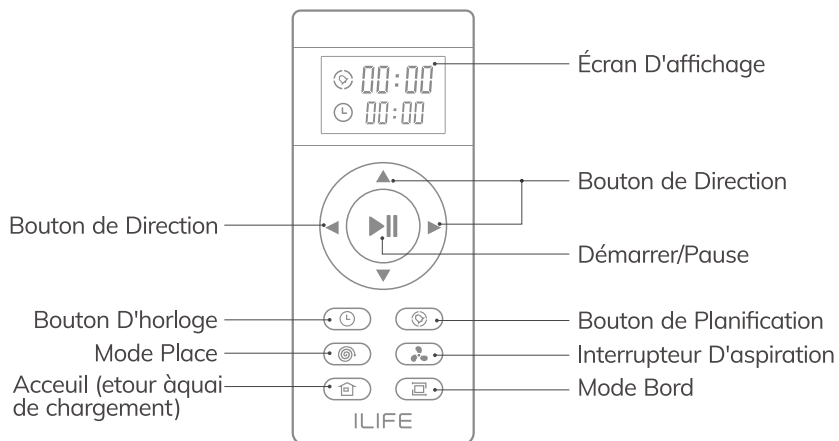

Attention: ne peut pas utiliser “▲” “▼” “►” “◄” pendant le robot marche.

Composition du produit

Liste d'accessoires

				
Corps principal	Quai de chargement/Tapis	Télécommande	Adaptateur secteur	Outils de nettoyage
				
Brosse en caoutchouc	Manuel utilisateur	Brosses latérales supplémentaires × 2	Filtre haute performance	

Paramètres du produit


Classification	Article	Détail
Spécifications mécaniques	Diamètre	330mm
	Hauteur	95mm
	Poids	2.65kg
Spécifications électriques	Type de batterie	Li-ion
	Charging type	Auto Charging / Manual Charging
Spécifications de nettoyage	Capacité de poubelle	0.45L
	Mode nettoyage	Auto, Place, Bord, Horaire quotidien
	Temps de charge	<380mins
	Temps de nettoyage	Normal: >100mins
Type de bouton du corps principal		Mechanical Button

Opération du Produit

Mode de charge

1. Emplacement du quai de chargement

- Branchez l'adaptateur dans la station de charge;
- Alignez-le bien et placez le tapis sous la station de chargement;
- Placez la station de recharge contre un mur et enlevez les obstacles et les objets réfléchissants d'environ 1 mètre de chaque côté et d'environ 2 mètres devant ;
- Branchez sur le secteur.

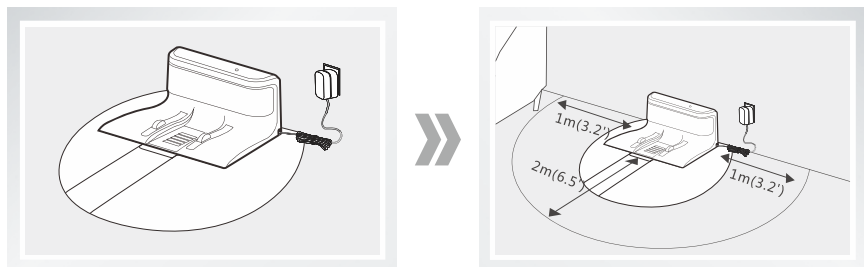


Rappel:

Pour optimiser les performances de votre robot, essayez de placer le socle de chargement dans un endroit ouvert et dégagé.

2. Allumer l'unité principale

Allumez l'interrupteur d'alimentation inverse, "—" signifie allumer et "O" signifie éteindre.

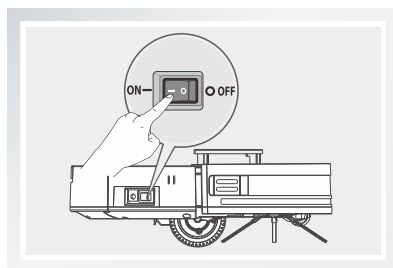

Rappel:


Une fois que l'unité principale a fini de fonctionner, il est recommandé de ne pas l'éteindre. Maintenez l'unité principale en charge pour qu'elle puisse fonctionner mieux la prochaine fois.

Opération du Produit

3. Chargement de l'unité principale

A. Chargement automatique

- En mode Auto, lorsque le niveau de puissance est trop bas, l'appareil commence automatiquement à rechercher la station de charge pour la charge.
- Dans les autres modes, appuyez sur la touche  de la télécommande et la machine commence à rechercher la station de charge pour la charge.

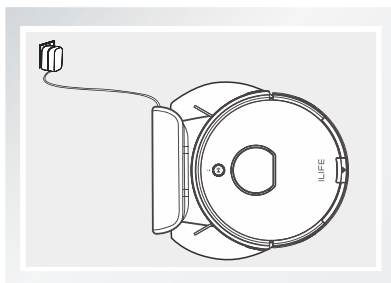


Rappel:

Pendant l'utilisation quotidienne, veillez à nettoyer l'électrode de charge du quai de chargement, sinon l'effet de charge se produira.

B. Chargement manuel

- Allumez l'interrupteur d'alimentation sur le côté de la machine, branchez la prise de l'adaptateur secteur directement sur la machine et branchez l'autre côté à l'alimentation.

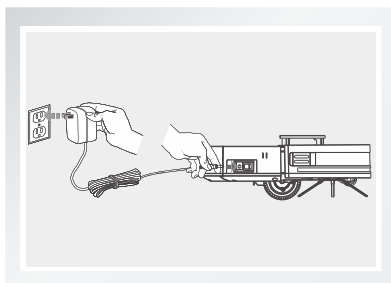

Rappel:

1. Lors de l'utilisation quotidienne, veuillez entreposer la machine sur la station de chargement et assurez-vous que celle-ci est sous tension et que l'unité principale est sous tension.
2. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période. Veuillez charger complètement la machine, coupez l'alimentation et rangez-la dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne chargez pas en mode de chargement manuel lorsque vous définissez le mode de travail programmé. En mode manuel, l'unité principale ne pourra pas exécuter la fonction programmée.

Opération du Produit

Démarrer/Pause/En veille

- **Mode en veille:** à la mise sous tension, la clé de l'unité principale est éteinte et la machine est en mode En veille.
- **Sélectionnez le mode:** lorsque l'appareil est sous tension, le voyant vert de respiration de l'unité principale est éteint et la machine est à l'état inactif.
- **Mode de nettoyage:** lorsque la machine est en état de fonctionnement et que son voyant vert est toujours allumé pour indiquer l'état.

1 Démarrer

- Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le côté de la machine est allumé.
- Appuyez sur la touche  de l'unité principale pour démarrer l'opération.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour lancer l'opération.

Rappel:

Lorsque la machine est en mode En veille, appuyez sur la touche  pour la réveiller et passer au mode de sélection. Appuyez à nouveau sur la touche  à ce moment-là, la machine commencera à fonctionner automatiquement.

2 Pause

- La pause consiste à faire passer la machine du mode nettoyage au mode sélectionné. Appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche  de l'unité principale pour mettre la machine en pause.

3 En veille

- Pour mettre la machine en mode En veille:
 - A. Appuyez sur la touche  de l'unité principale et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
 - B. Si la machine n'est pas utilisée dans les 10 minutes, elle passera automatiquement en mode En veille.

Opération du Produit


Sélection de mode

Afin de s'adapter aux différentes conditions du sol et de réaliser un nettoyage en profondeur, ce produit offre une variété de modes de nettoyage, qui peuvent être sélectionnés à l'aide de la télécommande si nécessaire.

- * Avant de démarrer les modes suivants, assurez-vous que l'unité principale est bien réveillée. À la mise sous tension, le voyant vert de respiration de l'unité principale est éteint et la machine est en mode En veille.

1 Mode automatique

C'est le mode de nettoyage le plus utilisé. Appuyez brièvement sur la touche  de l'unité principale ou sur la touche  de la télécommande pour que l'unité principale commence à planifier le nettoyage selon un itinéraire en forme de zig-zag. Il détectera automatiquement la zone manquante dans le processus de nettoyage et effectuera un nettoyage intelligent des zones manquantes.

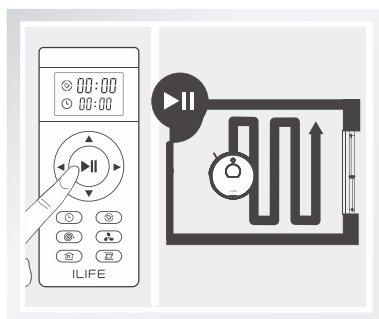


- * L'unité principale planifiera son propre chemin dans le processus de travail. S'il est déplacé manuellement ou utilisé par la télécommande, elle réorganisera son chemin et pourra nettoyer la zone nettoyée à nouveau. Pour assurer le bon fonctionnement de l'unité principale, n'utilisez pas l'unité principale à volonté.
- * L'unité principale effectuera un court séjour dans le processus de travail (réflexion et évaluation des zones manquantes devant être nettoyées ou planification des chemins). Attendez patiemment un certain nombre de pauses et l'heure, qui dépendent de la complexité de l'environnement domestique.

Opération du Produit


2 Mode place

Il convient aux environnements au sol où les déchets sont concentrés et l'unité principale effectue un nettoyage centralisé dans la zone désignée du parcours en forme de «carré creux».

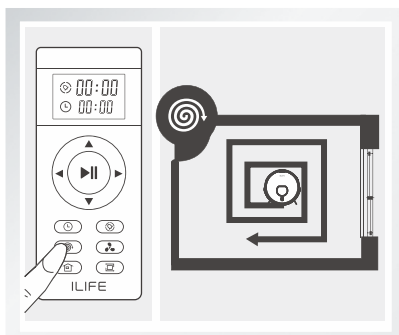


3 Mode Bord

En mode veille, l'unité principale commence à nettoyer le long du mur après s'être dirigée droit vers le mur et s'arrête après un cercle le long du mur.

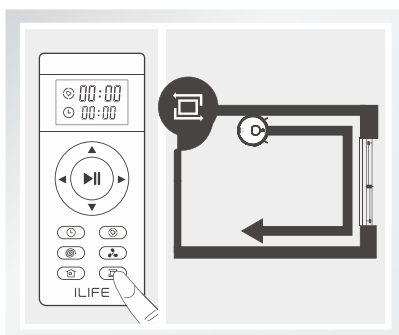

4 Interrupteur d'aspiration

L'aspiration peut être renforcée ou affaiblie pour répondre à différents besoins de nettoyage. Appuyez sur le bouton (represented by a person icon) de la télécommande pour passer à un niveau d'aspiration différent.

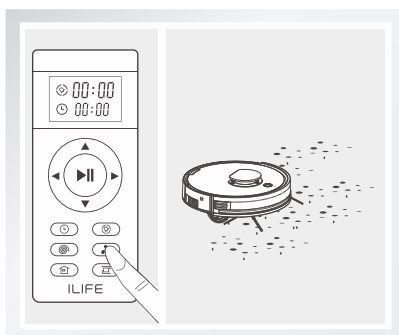


Opération du Produit

5 Mode de recharge automatique


Pendant le processus de nettoyage, l'unité principale peut détecter le niveau de charge de sa batterie. Lorsqu'elle est faible, elle lance automatiquement le mode "Retour pour chargement" et recherche automatiquement le chargement à la station de chargement.

- * Il peut également être réglé via la touche (🏠) de la télécommande pour indiquer à l'unité principale de démarrer le mode "Retour pour chargement".

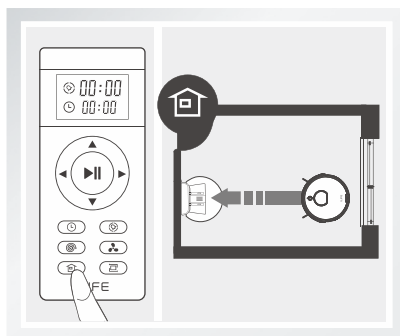

6 Mode de planification

Le temps de nettoyage peut être programmé à une heure donnée. Appuyez brièvement sur cette touche, l'icône sur l'écran d'affichage de la télécommande et la zone de l'horloge 00:00 clignoteront.

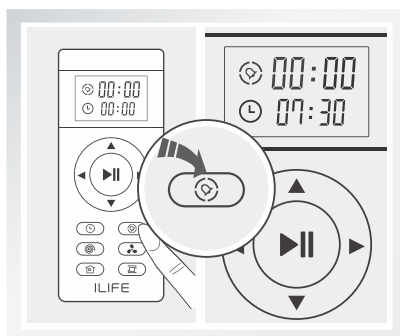


Opération du Produit

Paramètres de réservation


Afin de faciliter le nettoyage, ce produit est conçu avec la fonction "réservation". Le réglage de l'heure et le réglage de la réservation requièrent les instructions envoyées à l'unité principale par la télécommande. Une fois la réservation effectuée, l'unité principale procède automatiquement au nettoyage en fonction de l'heure réglée chaque jour.

* Avant de régler l'heure actuelle et l'heure de la réservation, assurez-vous que l'interrupteur principal est bien enclenché. Un voyant vert clignotant indique que le robot est activé à partir du mode veille. Si l'unité principale ne se réveille pas, veuillez tout d'abord appuyer sur la touche  de l'unité principale ou sur la touche  de la télécommande pour l'activer.


1 Définir l'heure actuelle

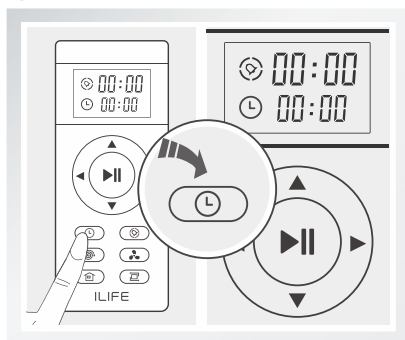

Appuyez brièvement sur la touche  l'écran de la télécommande affiche l'icône et la zone de l'horloge clignote.

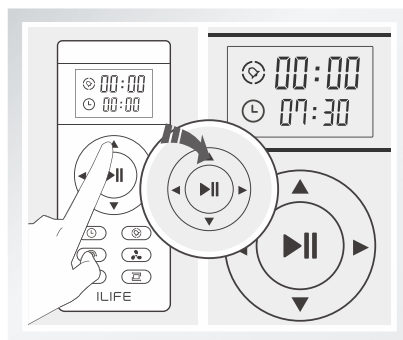

Réglez l'heure actuelle en appuyant sur la touche "▲" "▼", en ajustant le chiffre et "◀" "▶" en basculant entre l'horloge et les minutes.

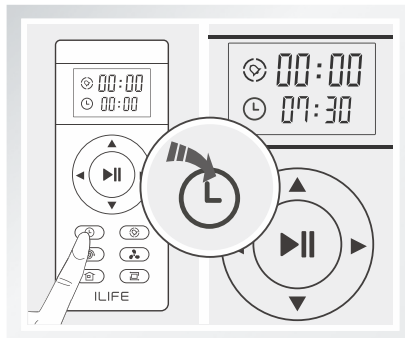


Une fois l'heure réglée, appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage de l'heure actuelle.

* Lorsque vous entendrez la tonalité d'invite, il est réussi.

Opération du Produit


2 Réservation chronométrée

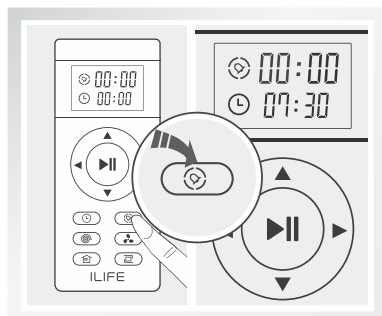


Appuyez brièvement sur la touche (🕒). L'icône d'affichage de l'écran (🕒) de la télécommande et la zone de l'horloge 00:00 clignotent.

Une fois l'heure de la réservation réglée, appuyez sur la touche (🕒) pour enregistrer.

- * L'unité principale enverra une tonalité rapide. Lorsque la réservation est réussie, il sera automatiquement nettoyé à l'heure programmée chaque jour.

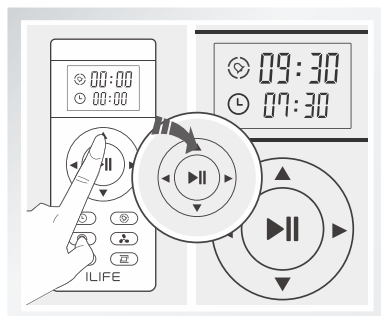


Ajustez l'heure de la réservation avec les touches fléchées.

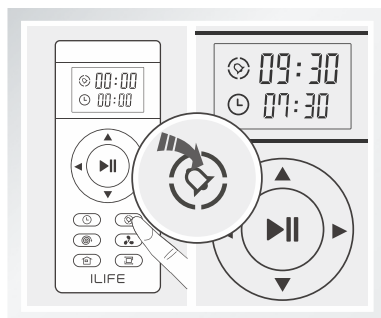

3 Annuler les paramètres de réservation

Réglez l'heure de réservation de l'écran de la télécommande sur "00:00" pour annuler la réservation. Mettez l'appareil principal hors tension pour annuler le réglage de la réservation.

- * Lors du réglage de l'heure actuelle et de l'heure de la réservation, toutes les opérations seront confirmées par une tonalité rapide; s'il n'y a pas de tonalité d'invite, cela indique que le réglage est invalide.
- * Lors du remplacement de la pile de la télécommande, veuillez réinitialiser l'heure actuelle et l'heure de la réservation.

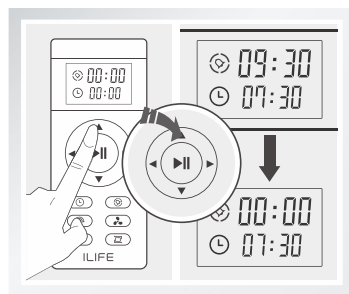

Téléchargement de l'APP

Le robot reçoit des commandes à distance via l'APP "ILIFEHOME". Veuillez vous reporter au guide du produit dans l'interface APP pour le fonctionnement.



ILIFEHOME APP



ILIFEHOME APP


Soins et Entretien

Eteignez le robot et débranchez l'alimentation de la station de charge avant la maintenance.

Nettoyage de la brosse latérale et de la brosse à rouleau


Nettoyage de la brosse latérale

Retirez la brosse latérale et essuyez-la avec un chiffon propre.

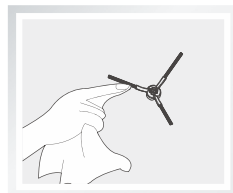

Nettoyage de la brosse à rouleau

Retirez la plaque de recouvrement de la brosse à rouleau et sortez-la, puis coupez-la pour en faciliter le nettoyage.

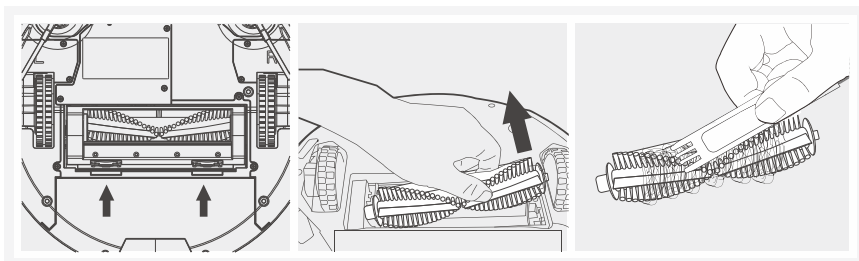


Nettoyage Capteur et Point de Contact de Recharge

Veuillez utiliser un outil de nettoyage ou tissu doux pour nettoyer le capteur ou point de contact de recharge comme illustré ci-dessous.

* Rappel:

Le point de contact de recharge doit être nettoyé ponctuellement si contaminé.

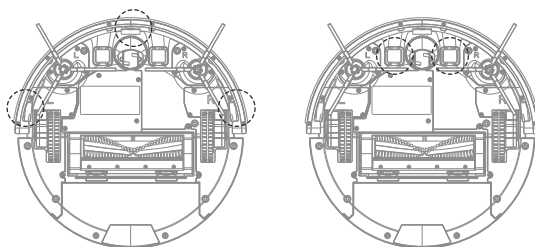






Soins et Entretien

Nettoyage de la poubelle et du filtre

Après chaque utilisation, veuillez vider et nettoyer la poubelle et le filtre à temps. Les étapes spécifiques sont les suivantes.

*** Conseils:**

- A. Après avoir retiré la poubelle, vérifiez s'il y a des corps étrangers dans l'orifice d'aspiration et nettoyez-le en conséquence.
- B. Le filtre primaire sont des accessoires remplaçables. Après utiliser 15-30 jours, rincez-les à l'eau, ensuite séchez-les dans un endroit frais et ventilé. Ne les pressez pas.
- C. Le filtre haute performance peut être nettoyé en tapotant et il ne peut pas être lavé à l'eau.

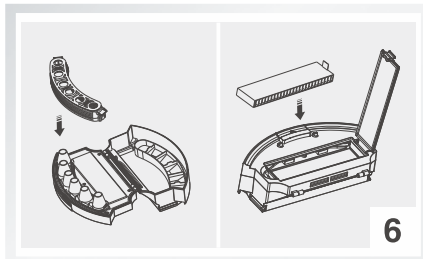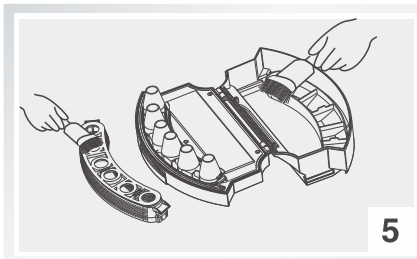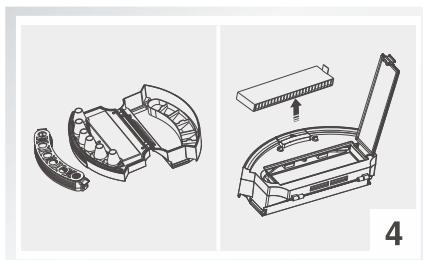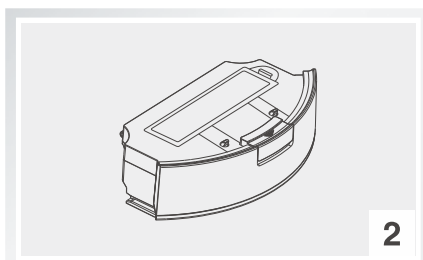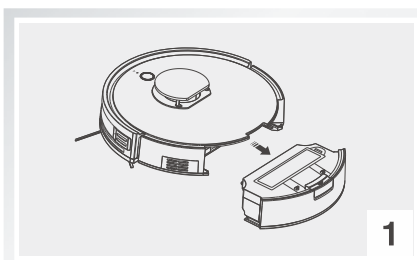

Défauts Communs

Tableau des codes d'alarme

Au cas où la machine présenterait des défauts, le voyant rouge sera normalement allumé et le message vocal retentira en même temps.

No.	Contenu vocal	Cause d'échec	Solutions
01	Please clean left side brush.	Erreur de brosse latérale gauche.	Retirez et nettoyez la brosse latérale gauche.
02	Please clean right side brush.	Erreur de brosse latérale droite.	Retirez et nettoyez la brosse latérale droite.
03	Please check left wheel.	Erreur de roue latérale gauche.	Vérifiez et nettoyez la roue gauche.
04	Please check right wheel.	Erreur de roue latérale droite.	Vérifiez et nettoyez la roue droite.
05	Please check and clean turbo brush.	Erreur de brosse principale.	Retirez et nettoyez la brosse principale et le canal de la brosse.
06	Please put robot to open area.	Le robot est bloqué.	Redémarrez le robot à un endroit spacieux.
07	Please clap front bumper.	Erreur de pare-chocs.	Appuyez sur le pare-chocs pour confirmer qu'il se déplace normalement et qu'il est sur la bonne voie.
08	Please clean drop sensors.	Erreur de capteurs de falaise.	Vérifiez les capteurs de falaise.
09	Please check radar sensor.	Erreur du capteur radar.	Vérifiez le capteur radar, redémarrez le robot.
10	Please put robot back to ground.	Le robot est levé.	Relocaliser le robot sur une surface plane.
11	Please pull out the plug from robot.	Presse  après brancher l'adaptateur.	/
12	Please turn on power switch.	Appuyez  Le robot se charge sur le base de charge	Allumez l'interrupteur d'alimentation. "—" Est allumé et "O" est éteint.

Conseils:


Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème, essayez les opérations suivantes:

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté de l'unité principale pour redémarrer la machine.
2. Si le problème ne peut toujours pas être résolu après le redémarrage de l'appareil, veuillez envoyer la machine au centre de réparation pour réparation.

ILIFE A10

Vacío robótico de navegación láser

Manual del Usuario

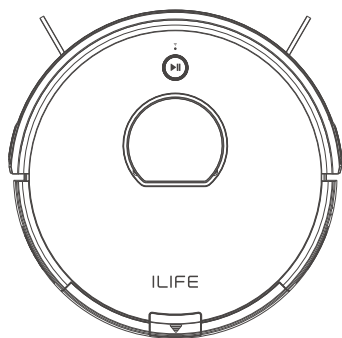

Más información visite:
www.iliferobot.com

ILIFE

Estimado cliente,

¡Gracias por comprar la aspiradora robótica ILIFE A10!

Se ha unido usted a millones de personas que ya limpian con robots, el modo más inteligente de hacerlo.

Por favor, tómese un momento para leer este manual, familiarizarse con su robot, y conseguir el mejor rendimiento. Si tiene usted cualquier problema, no se preocupe, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en primer lugar o visite nuestra página web www.iliferobot.com para obtener más información.

Siga conectado con nosotros a través de Facebook y Twitter para disfrutar de estas exclusivas ventajas:

- Conseguir apoyo a medida para su robot incluyendo respuestas a sus preguntas, consejos de mantenimiento, vídeos de demostración, chat en directo y mucho más.
- Obtener actualizaciones y otra información valiosa. Cuéntese entre los primeros en averiguar cosas sobre los nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Conéctese con nosotros ahora mismo en

Facebook: facebook.com/iliferobotics

Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

¡Disfrute de una limpieza en profundidad cada día de su vida!

Atentamente,

ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente



1-800-631-9676 (Llamada gratuita para EE.UU. y Canadá)

Mon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm CST



support@iliferobot.com

Contenido

Instrucciones de seguridad	3
Piezas y componentes	5
Cuerpo principal	5
Contenedor de residuos	6
Base de carga	6
Mando a distancia	7
Listado de accesorios	8
Características del producto	8
Modo de uso	9
Modo de carga	9
Inicio/Pausa/Suspensión	11
Selección de modo	12
Programación	15
Descarga de la APP	17
Limpieza y mantenimiento	18
Cepillos laterales & cepillo cilíndrico	18
Limpiando el sensor y conector de carga	18
Depósito de suciedad y filtro	19
Resolución de problemas	20
Tabla de códigos de alarma	20

Instrucciones de seguridad

Antes de usar el producto, por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones de seguridad habituales.

- Lea el manual de usuario atentamente antes de usar el producto.
- Guarde este manual de usuario.
- Cualquier uso inapropiado puede producir daño o accidente. Este producto debe utilizarse según lo indicado en este manual.

ADVERTENCIA

1. El producto solo puede ser montado y desmontado por personal cualificado.
2. El dispositivo funciona únicamente con el cargador proporcionado. El uso de otros cargadores podría conllevar riesgo de incendio, electrocución o dañar el producto.
3. No toque el cable, el enchufe y el cargador con las manos mojadas.
4. Mantenga el pelo, la ropa y los dedos alejados del robot que está funcionando.
5. No utilice el dispositivo para aspirar objetos inflamables o encendidos como cigarrillos, cerillas o ceniza.
6. No limpie el dispositivo hasta que finalizar el cargar.
7. No trate de doblar ni deje caer objetos pesados o afilados encima del cable de alimentación.
8. Este producto debe utilizar en el interior, no lo utilice en el exterior.
9. No se siente ni coloque objetos encima del dispositivo.
10. No permita que el robot entre en contacto con agua u otros líquidos.
11. Antes de usarlo, retire todos los objetos que pudieran sufrir daños (textiles, cristal, iluminación, etc.) y objetos que pudieran atascarse en los cepillos o en la entrada de aspiración (cables, ropas, papeles, cortinas, persianas, etc).
12. No coloque este producto en mesas, sillas o superficies en altura donde tenga el riesgo de caerse.
13. Apague el aparato si no lo utiliza por mucho tiempo.
14. Antes de usarlo, asegúrese de que el cargador y el enchufe están correctamente conectados. En caso contrario la batería podría verse dañado.
15. Informe a los demás de que el producto está funcionando.

Instrucciones de seguridad


16. No use este producto cuando el depósito del suciedad esté lleno.
17. No ponga el producto en funcionamiento en lugares donde la temperatura sea inferior a -10°C o superior a 50°C.
18. No coloque este producto en lugares donde la temperatura sea muy alta.
19. Debe retirar la batería antes de tirar el producto.
20. Debe cortar la alimentación antes de retirar la batería.
21. La batería debe desecharse en condiciones de seguridad.
22. El dispositivo funciona únicamente con la batería proporcionada. El uso de otras baterías podría conllevar riesgo de incendio, electrocución o dañar el producto.

**Nota:**

Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está usado por o cerca de niños.


Piezas y componentes

Cuerpo principal

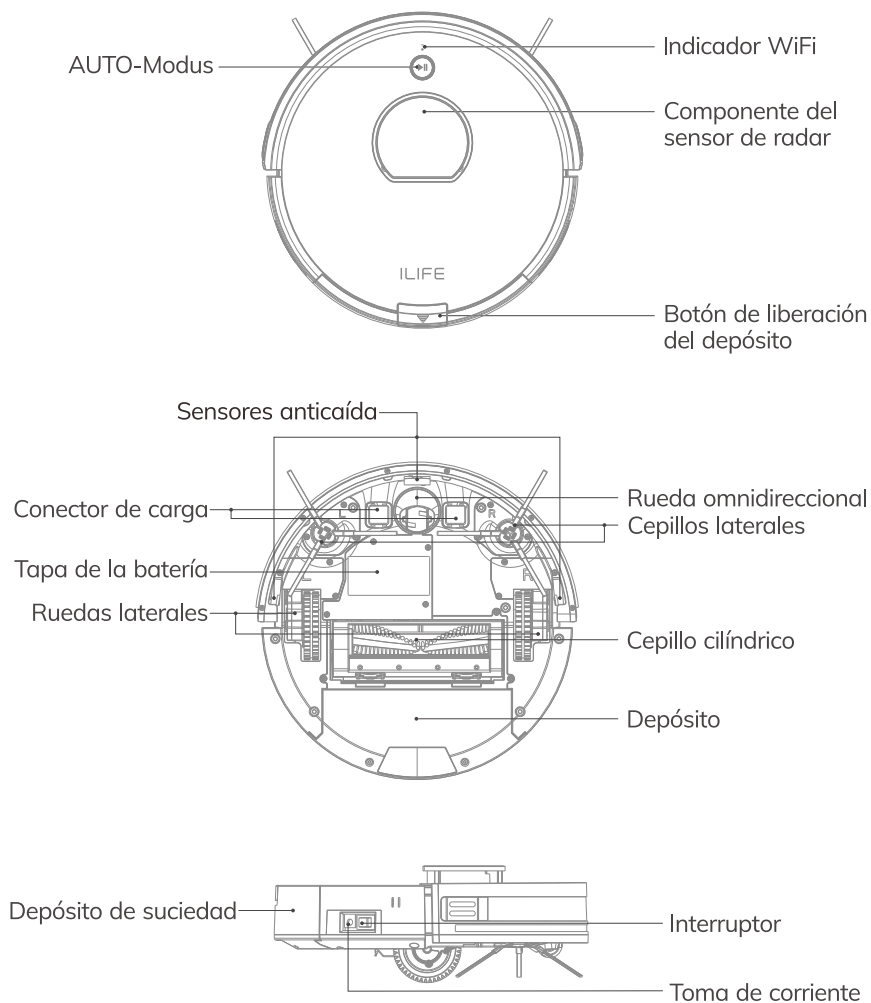


Piezas y componentes

Contenedor de residuos

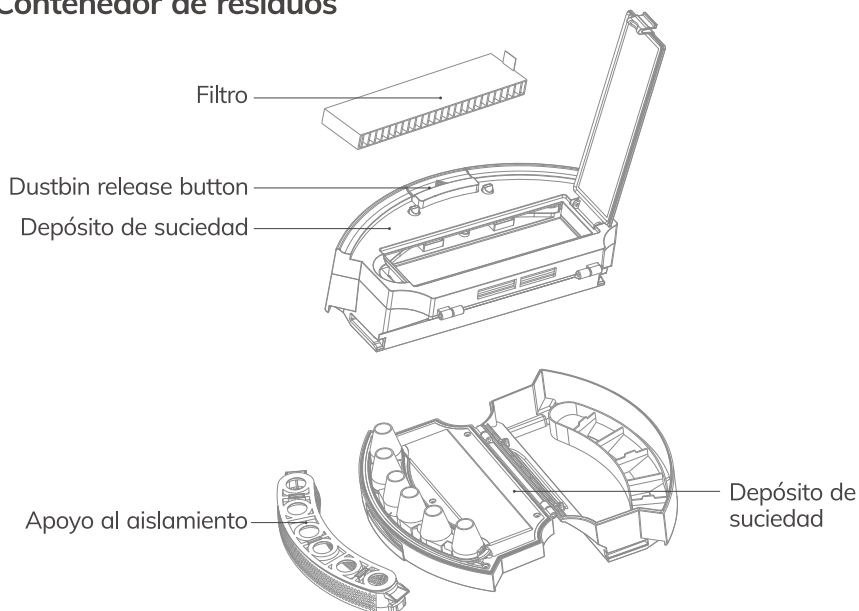


Base de carga

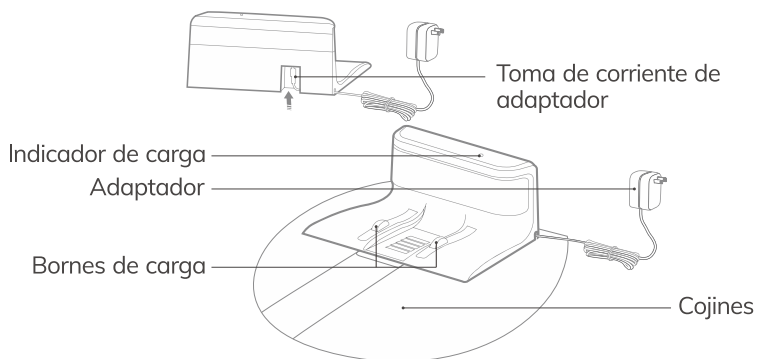

Piezas y componentes

Mando a distancia

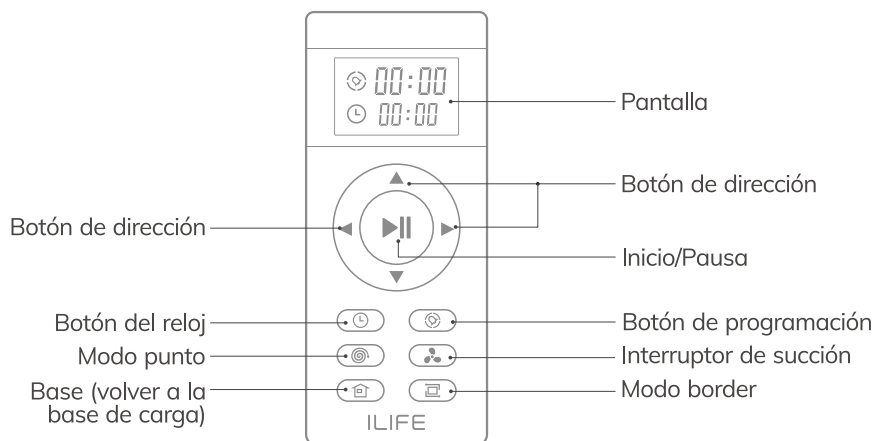

Aviso: los botones “▲” “▼” “▶” “◀” no van a funcionar cuando el robot está trabajando.

Piezas y componentes

Listado de accesorios

				
Cuerpo Principal (batería incluida)	Base de Carga/ Cojines	Mando a distancia	Adaptador Eléctrico	Herramientas de limpieza
				
Cepillo de goma	Manual de Usuario	Cepillos Laterales × 2	Filtro	

Características del producto


Clasificación	Item	Detail
Características Mecánicas	Diámetro	330mm
	Altura	95mm
	Peso	2.65kg
Características Eléctricas	Tipo de batería	Li-ion
	Modo de carga	Carga automática / Carga Manual
Características de Limpieza	Capacidad del depósito de suciedad	0.45L
	Modo de limpieza	Auto, Punto, Border, Programación
	Tiempo de carga	<380mins
	Tiempo de limpieza	Normal: >100mins
Tipo de Botón del Cuerpo Principal		Botón Mecánico

Modo de uso

Modo de carga

1. Instalación de la base de carga

- Conecte el adaptador a la base de carga.
- Alinéalo bien y coloca la alfombra bajo la base de carga.
- Coloque la base de carga contra una pared y quite los obstáculos y los reflejos objetos de alrededor de 1 metro a ambos lados y unos 2 metros al frente.
- Conéctese a la energía.

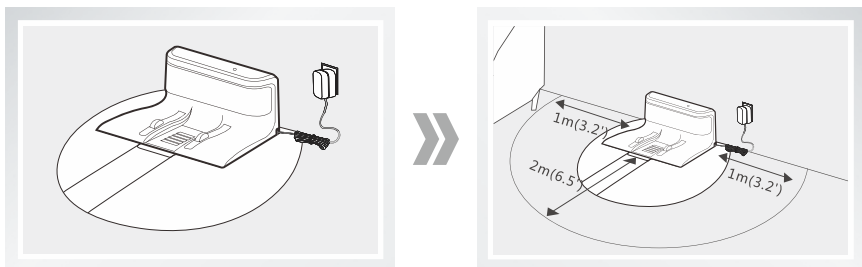


Aviso:

Para optimizar el rendimiento de su robot, intente colocar la base de carga en un zona abierta y despejada.

2. Encienda la el cuerpo principal

Pulse el botón de encendido, "—" significa encendido y "O" significa apagado.

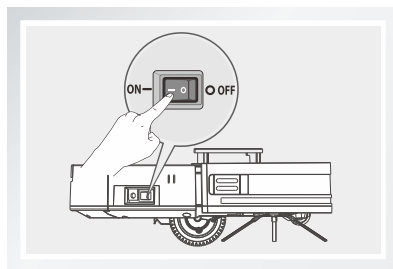

Aviso:


Cundo el robot termina la limpieza, se recomienda mantener en encendido para el mejor uso futuro.

Modo de uso

3. Carga del el cuerpo principal

A. Carga automática


- En el Modo Automático, el robot volverá automáticamente a la base de carga cuando la batería está baja.
- En los otros modos, presione el botón  el robot comenzará a buscar la base de carga para cargar.

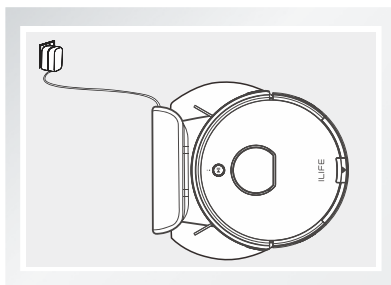**Aviso:**

Mantenga limpios los bornes de carga para la mejor carga.

B. Carga manual

- Pulse el botón de encendido, conecte el adaptador con el robot y con la fuente de alimentación.

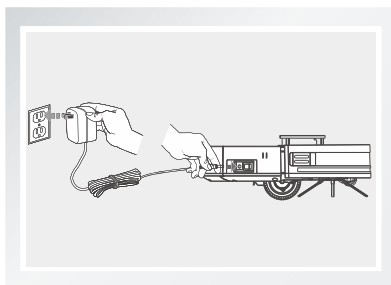**Aviso:**

1. Coloque el robot en la base de carga, asegúrese de que la base mantiene conectada con la fuente de alimentación y que el interruptor está encendido.
2. Cuando la máquina no se utilice durante mucho tiempo. Cargue completamente la máquina, apague la alimentación y guárdela en un lugar ventilado y seco.
3. No utilice carga manual cuando esté en programación. Al utilizar el modo manual, el robot no podrá realizar la función programada.

Modo de uso

Inicio/Pausa/Suspensión

- **Modo Suspensión:** el interruptor mantiene encendido, el indicador de botón está apagado, el robot queda en estado inactivo.
- **Modo de Selección:** el interruptor mantiene encendido, el indicador de botón parpadea con luz verde, el robot queda en estado inactivo.
- **Modo de limpieza:** el robot está en funcionamiento, el indicador de botón queda en luz verde.

1 Inicio

- Asegúrese de que el interruptor está encendido.
- Pulse el botón  en el robot para iniciar la operación.
- Presione el botón  en el mando a distancia para iniciar la limpieza.

Recordatorio:

Cuando el robot está en modo de suspensión, presione el botón  para reactivarlo y entrar al modo de selección. Presione de nuevo el botón , el robot volverá a trabajar.

2 Pausa

- Puede pausar el robot con el botón  en el mando a distancia o el botón  en el robot.

3 Suspensión

- Para poner el robot en el modo de Suspensión:
 - A. Pulse el botón  durante 3 segundos.
 - B. El robot entrará en modo de suspensión automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Modo de uso


Selección de modo

Para adaptarse a las diferentes condiciones de piso y realizar una limpieza profunda, este producto ofrece una variedad de modos de limpieza, que pueden seleccionarse por mando a distancia según lo necesario.

- * Antes de iniciar los siguientes modos, hay que asegurar de que el interruptor mantiene encendido, el indicador de botón parpadea con luz verde, y el robot queda en estado inactivo.

1 Modo automático

Es el modo de limpieza más utilizado. Presione brevemente el botón  en el robot o el botón  en el mando a distancia para que el robot comience a limpiar automáticamente en zigzag. Reconoce las áreas por las que ha limpiado y por las que no.

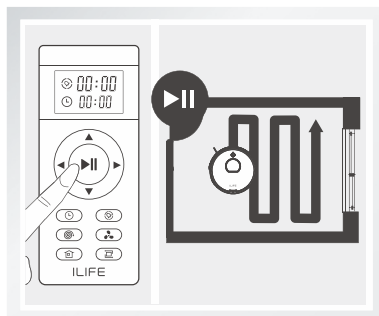


- * El robot planeará la ruta de limpieza de forma automática a medida que limpia. Si alguien lo mueve o lo dirige con el mando a distancia, planeará de nuevo la ruta y podrá pasar por las zonas ya limpiadas. Para asegurar una limpieza eficiente, no dirija el robot de forma manual durante este modo.
- * Durante la limpieza el robot hará una pequeña pausa para evaluar el área y planear la ruta de la limpieza (esta pausa variará dependiendo de las condiciones del hogar).

Modo de uso


2 Modo punto

Este modo se utiliza habitualmente para limpiar suelos en los que la suciedad está más concentrada. El robot limpiará en una forma de “cuadrado vacío”.

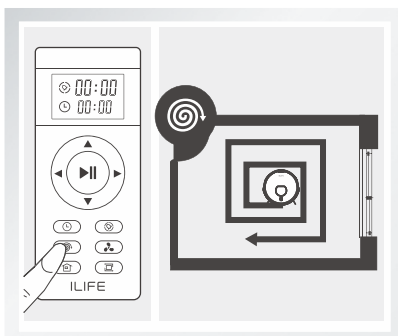


3 Modo border

En este modo, el robot limpiará de forma automática a lo largo de las paredes y regresará a la base de carga.

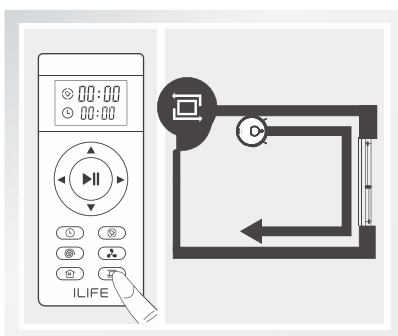

4 Interruptor de succión

La succión puede ser reforzada o debilitada para satisfacer las diferentes necesidades de limpieza. Presione el botón (un triángulo con tres puntos) del control remoto para cambiar a un nivel de succión diferente.

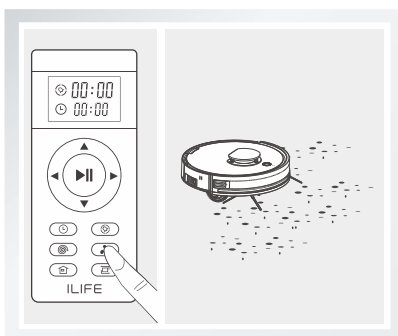


Modo de uso

5 Modo de autocarga


Este modo irá activar cuando la batería está baja. El robot parará y volverá a la base de carga de forma automática.

- * Pulse el botón  en el mando a distancia, también puede activar este modo.

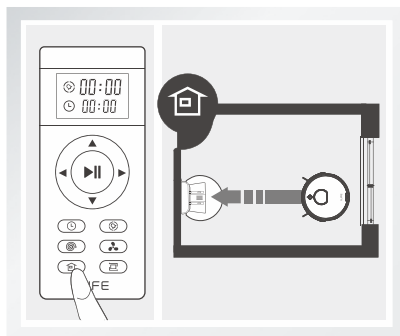

6 Modo de programación

El horario de limpieza se puede programar a una hora establecida. Presione brevemente el botón, el ícono en la pantalla  los dos primeros dígitos parpadearán.

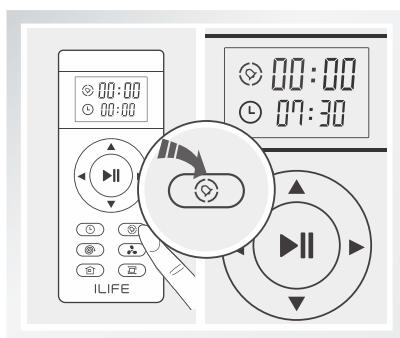


Modo de uso

Programación



El robot cuenta con una función de programación para ofrecer una limpieza de máxima eficiencia. Los ajustes de hora y la programación de limpieza deben llevarse a cabo desde el mando a distancia. Cuando esté programado, el robot levrá a cabo automáticamente el ciclo de limpieza correspondiente a cada día.

- * Asegúrese de que el robot está activo y de que el indicador luminoso parpadea con luz verde antes de programar la limpieza o de configurar la hora. Si el robot no esté activo, presione el botón  en el robot o el botón  en el mando a distancia para activarlo.

1 Configure la hora actual

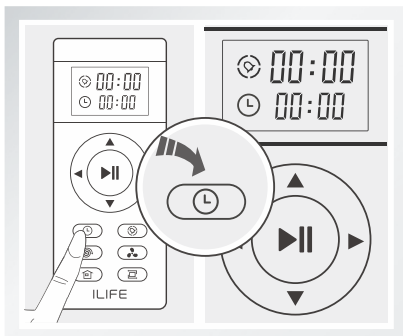

Mantenga pulsado el botón . E icono  y los dos primeros dígitos 00:00 parpadearán.

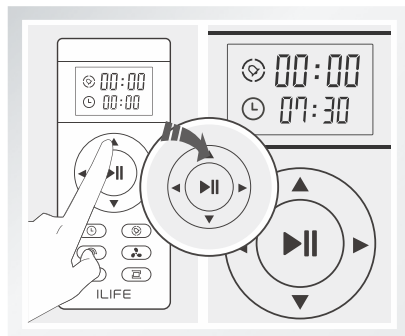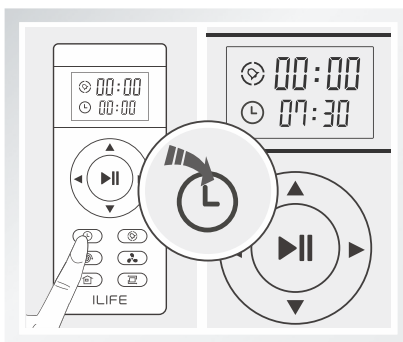


Utilice los dos botones “▲” “▼” para configurar la hora actual. Luego utilice los botones “◀” “▶” para cambiar de horas a minutos y repita el paso anterior.

Pulse el botón  de nuevo para guardar los ajustes.


- * El pitido indicará que el robot está programado.

Modo de uso

2 Programación de la limpieza

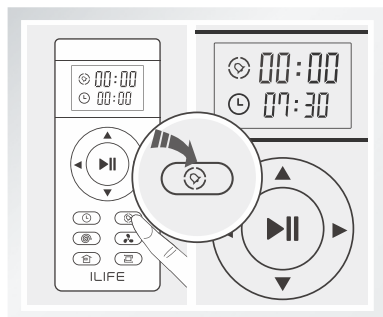


Mantenga pulsado el botón 00:00. El icono y los dos primeros dígitos parpadearán.

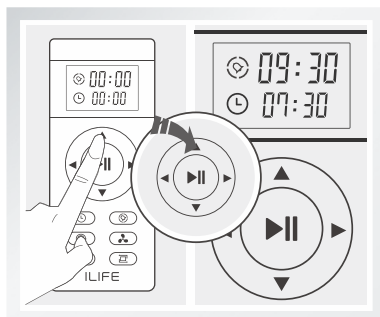

Configure la programación con los botones de dirección.

Pulse el botón (icono de reloj) para guardar los ajustes.


- * El pitido indicará que el robot está programado y llevará a cabo automáticamente la limpieza correspondiente a cada día.

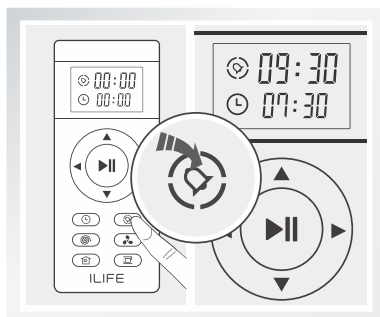

3 Cancelar la programación

Para cancelar la programación puede configurar la hora del mando a distancia en 00:00 y luego guardar los ajustes o apagar la alimentación del robot.

- * El robot emitirá un pitido indicando que los ajustes se han guardado.
- * Al cambiar las pilas del mando a distancia, la hora del reloj y de la programación deben configurarse de nuevo.

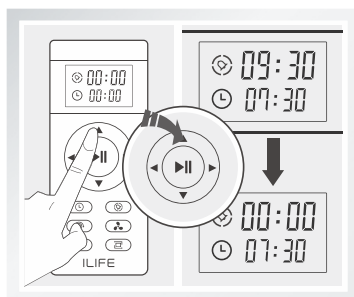

Descarga de la APP

El robot puede recibir comandos remotos desde la APP de "ILIFEHOME".
Siga las instrucciones de la interface.



ILIFEHOME APP



ILIFEHOME APP


Limpieza y mantenimiento

Apague el robot y desconecte la fuente de alimentación de la base de carga antes darle mantenimiento a su robot.

Cepillos laterales & cepillo cilíndrico


Limpieza de cepillo lateral

Retire los cepillos laterales y los limpie con un paño limpio.

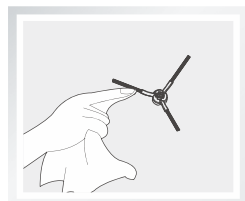

Limpieza de cepillo cilíndrico

Retire la cubierta del cepillo cilíndrico.

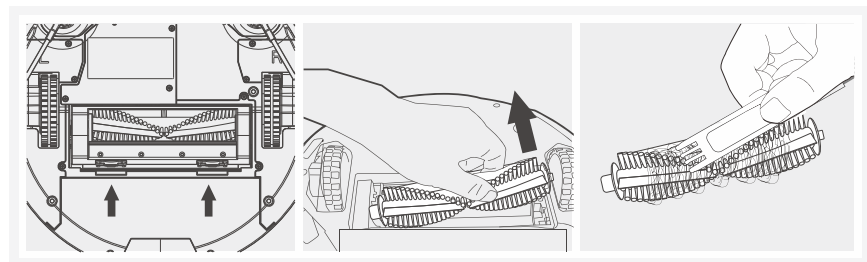


Limpiando el sensor y conector de carga

- Por favor, para limpiar el sensor o los conector de carga utilice una herramienta de limpieza o un paño suave, como se ilustra abajo.

* Recordatorio:

El conector de carga debe limpiarse regularmente si se encuentra contaminado o sucio.

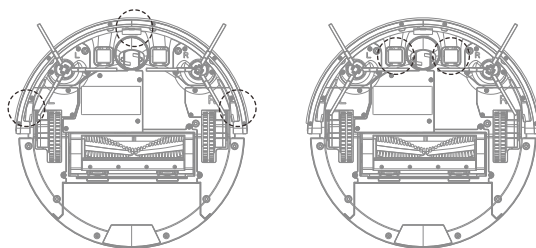






Limpieza y mantenimiento

Depósito de suciedad y filtro

Después de cada uso, vacíe y limpie el depósito de suciedad y los filtros, y siga los siguientes pasos.

*** Consejos:**

- A. Remueva el deposito,chequee si hay suciedad en la boca y la elimine.
- B. El filtro primario son reemplazables. Lávelo con agua una vez cada 15 o 30 días y colóquelo en un lugar fresco y ventilado para que se seque al aire. No lo comprima.
- C. El filtro no puede ser lavado con agua.

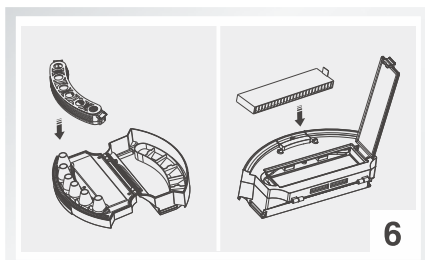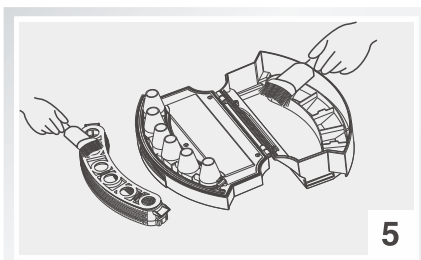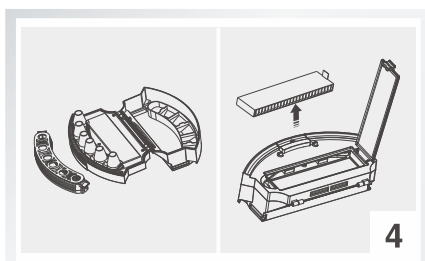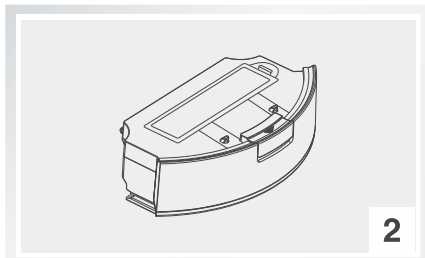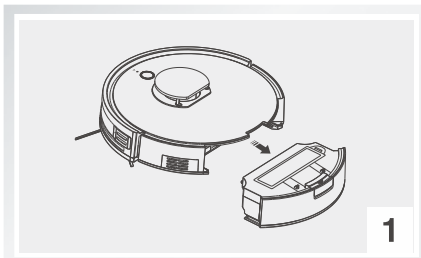

Resolución de problemas

Tabla de códigos de alarma

En caso de avería el indicador quedará con luz roja fija y se escucharán notificaciones de voz.

Nº	Indicaciones de voz	Posibles causas	Soluciones
01	Please clean left side brush.	Error del cepillo lateral izquierdo.	Retire y limpie el cepillo lateral izquierdo.
02	Please clean right side brush.	Error del cepillo lateral derecho.	Retire y limpie el cepillo lateral derecho.
03	Please check left wheel.	Error de rueda lateral izquierda.	Verifique y limpie la rueda izquierda.
04	Please check right wheel.	Error de rueda lateral derecha.	Verifique y limpie la rueda derecha.
05	Please check and clean turbo brush.	Error del pincel principal.	Retire y limpie el cepillo principal y el canal del cepillo.
06	Please put robot to open area.	El robot está atascado.	Reinicie el robot en un lugar desbloqueado.
07	Please clap front bumper.	Error de parachoques.	Toque el parachoques para confirmar que se mueve normalmente y está en camino.
08	Please clean drop sensors.	Error de sensores Cliff.	Verifique los sensores cliff.
09	Please check radar sensor.	Error del sensor del radar.	Revisa el sensor de radar, reinicia el robot de nuevo.
10	Please put robot back to ground.	El robot está levantado.	Coloque el robot en el suelo.
11	Please pull out the plug from robot.	Presione  después de enchufar el adaptador	/
12	Please turn on power switch.	Presione  mientras el robot se está cargando en el muelle de carga.	Encienda el interruptor de encendido. "—" es ON y "O" es OFF.

* Consejos:

Si no puede resolver el problema con los consejos mencionados, intente con las siguientes instrucciones:

1. Vuelva a encender el interruptor de alimentación para reiniciar la máquina.
2. Si el problema aún no se puede resolver después de reiniciar el dispositivo, envíe la máquina al centro de servicio para su reparación.

